


## Инструкция по сборке

Набор мебели  
“ИНДИАНА”

### Тумба JKOM 1s

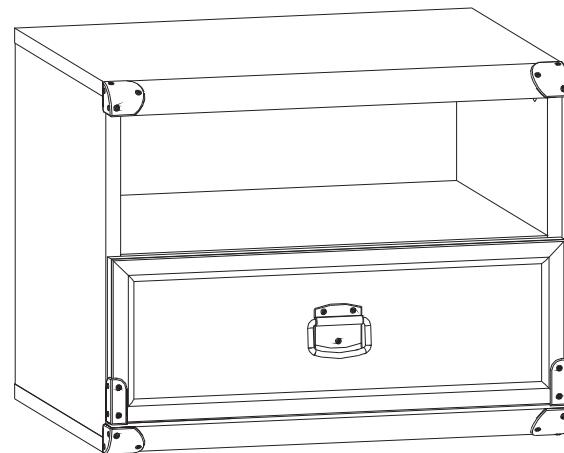

Дата изготовления

Дата продажи

Штамп ОТК

Штамп магазина

ИООО “БРВ-Брест”

Республика Беларусь, г. Брест, ул. Янки Купалы, 1В-1, каб. 216  
тел/факс (+375162) 27-89-04

EAC

BLACK RED WHITE

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие **Тумба JKOM 1s**, входящее в состав набора мебели «ИНДИАНА» и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

## 1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора мебели «ИНДИАНА» предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

## 2 Общий вид и габаритные размеры изделия

### Тумба JKOM 1s

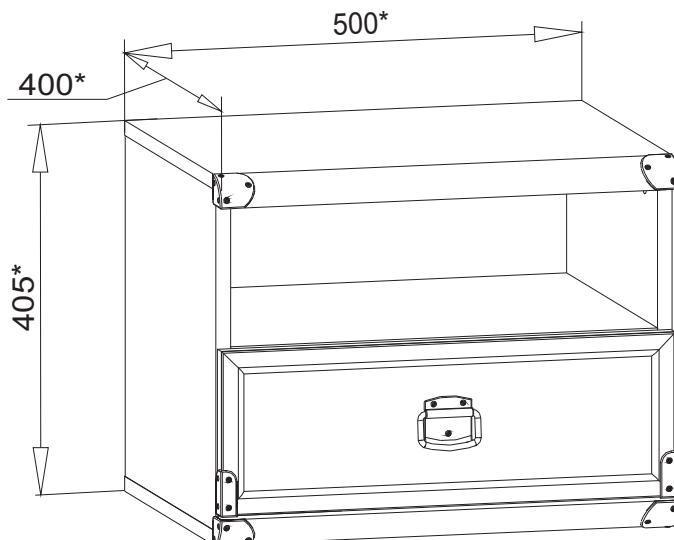


Рис. 1

5.13 В отверстия диаметром **15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых **8** и **9** корпуса выдвижного ящика вставить стяжки эксцентриковые **r1** (см.рис.3).

5.14 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренней поверхности панели передней **6** ящика выдвижного с помощью крестообразной отвертки вкрутить винты стяжки **r16** (см.рис.3).

5.15 Соединить детали **8**, **9** и **10** с помощью шкантов-дюбелей **f25** и вставить в пропилы на боковых и задних стенках собранного короба ящика дно **11**.

5.16 Соединить панель переднюю **6** с корпусом ящика выдвижного и затянуть стяжки эксцентриковые **r1**, пользуясь специальным ключом **z1**. Закрыть стяжки эксцентриковые заглушки **s2** (см.рис.3).

5.17 К боковым кромкам панели передней **6** у нижних углов шурупами **p83** закрепить накладки декоративные **I28<sup>P</sup>** и **I28<sup>L</sup>**, пользуясь плоской отверткой, как показано на **рисунке 3**.

5.18 Перевернуть ящик выдвижной дном вверх и закрепить на боковых стенках **8** и **9** ящика евровинтами **e19** направляющие **w45<sup>DL</sup>** и **w45<sup>DR</sup>**, как показано на **рисунке 3**.

5.19 В отверстия диаметром **5 мм** на внутренней поверхности панели передней **6** вставить шурупы **j30**, снаружи совместить отверстия ручки **c158** с резьбой шурупов и завернуть шурупы **j30** пользуясь крестообразной отверткой удерживая ручку.

5.20 Вставить ящик выдвижной на направляющие **w45** в корпус тумбы под полку соединительную **5** в соответствии с **рисунком 3**.

## 6 Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

В случае установки изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C.

В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежании поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола.

Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежании коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на верхние щиты, полки, спинки кровати и ламели основы матрасной;
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

### Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.

2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.

3. Изделие **Тумба JKOM 1s**, входящее в состав набора мебели "ИНДИАНА", соответствует требованиям ТР ТС 025/2012.

4. Срок службы мебели - 5 лет.

5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

отверткой (см.рис. 2).

5.6 В отверстия диаметром 4,5 мм на нижней поверхности щита нижнего 3 вставить опоры полимерные k22 (подплатники) (см.рис. 2).

5.7 Соединить детали 1, 2 и 5, как показано на рисунке 2, и стянуть их стяжками эксцентриковыми r1, пользуясь специальным ключом z1 из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками s2.

5.8 К стенкам боковым 1 и 2 присоединить щит верхний 4 и затянуть стяжки эксцентриковые r1, пользуясь специальным ключом z1 из комплекта фурнитуры. Стяжки эксцентриковые закрыть заглушками s2.

5.9 К стенкам боковым 1 и 2 присоединить щит нижний 3 и стянуть еврошурупами e1, пользуясь специальным ключом z1 из комплекта фурнитуры (см.рис. 2).

5.10 Положить полученный корпус тумбы фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять измеряя размеры между противоположными углами по диагоналям. Размеры диагоналей должны быть равными. Закрепить стенку заднюю 7 на корпусе тумбы гвоздями l1 с шагом 80-120 мм, пользуясь молотком.

5.11 К боковым кромкам на щитах нижнем 3 и верхнем 4 у передних углов шурупами p83 закрепить накладки декоративные l27, пользуясь плоской отверткой, как показано на рисунке 2.

5.12 В отверстия диаметром 8 мм на передних кромках стенок боковых 8 и 9 корпуса выдвижного ящика вбить деревянные шканты f1 (см.рис.3).

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

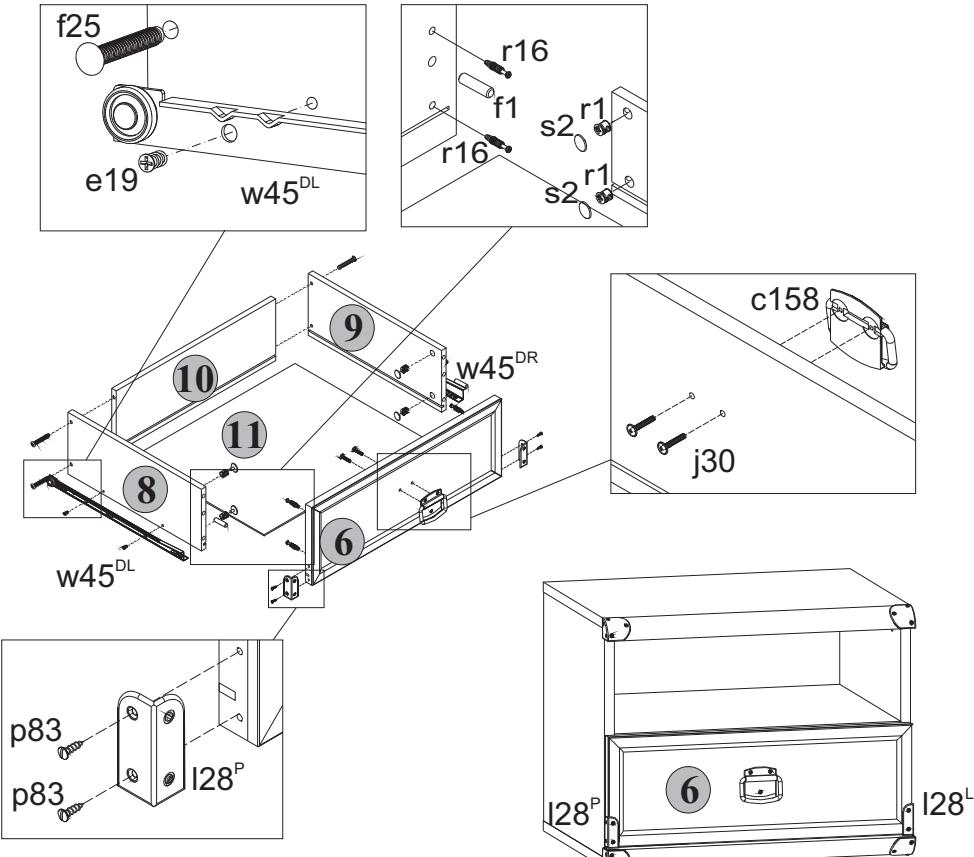


Рис. 3

### 3 Комплектность изделия

Таблица 1

Поз. дет.	Код детали	Наименование элемента	Габаритные размеры, мм			Кол-во, шт.	Номер пакета
			Длина	Ширина	Толщина		
1	S31-103	Стенка боковая левая	365	370	16	1	1/3
2	S31-104	Стенка боковая правая	365	370	16	1	1/3
3	S31-204	Щит нижний	500	395	32	1	2/3
4	S31-203	Щит верхний	500	395	32	1	2/3
5	S31-303	Полка соединительная	467	370	16	1	1/3
6	S31-001	Панель ящика выдвижного	496	176	19	1	3/3
8	S31-504	Стенка боковая ящика	350	140	16	1	1/3
9	S31-505	Стенка боковая ящика	350	140	16	1	1/3
10	S31-506	Стенка задняя ящика	410	140	12/16/18	1	1/3
11	S31-903	Дно ящика	425	348	3	1	1/3
7	S31-902	Стенка задняя	392	493	3	1	1/3
12		Комплект фурнитуры				1	1/3
13		Руководство по эксплуатации				1	1/3

#### ВНИМАНИЕ:

В случае обнаружения брака, необходимо указать эту деталь в данной инструкции и обратиться в пункт продажи.

Изделие поставляется в торговую сеть в разобранном виде.

### 4 Состав комплекта фурнитуры

r1 φ15x12mm #16 12шт.	r16 φ16x12mm #16 12шт.	s2 32 mm 12шт.	c158 32 mm 1шт.	f1 φ8x30 mm 14шт.	e1 φ7x50 mm 4шт.
e3 φ6,0x13 mm 6шт.	k22 φ15 4шт.	j30 M4x22 mm 2шт.	e19 φ5x9 mm 4шт.	f25 φ6,5x40 mm 4шт.	l1 350 mm 25шт.
l27 4шт.	l28 <sup>L</sup> 1шт.	l28 <sup>P</sup> 1шт.	p83 φ3x12 mm 12шт.	z1 1шт.	
w45 <sup>CL</sup> 350 mm 1шт.	w45 <sup>CR</sup> 350 mm 1шт.	w45 <sup>DL</sup> 350 mm 1шт.	w45 <sup>DR</sup> 350 mm 1шт.		

### 5 Последовательность сборки

**ВНИМАНИЕ!** При сборке мебели следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

5.1 Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.

5.2 В отверстия диаметром 8 мм на верхних и нижних кромках стенок боковых 1 и 2, а также на боковых кромках полки соединительной 5 вбить деревянные шканты f1 (см.рис. 2).

**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.

5.3 В отверстия диаметром 5 мм у нижней кромки на внутренних поверхностях стенок боковых 1 и 2 еврошурупами e3 закрепить направляющие роликовые w45<sup>CL</sup> и w45<sup>DL</sup>, пользуясь крестообразной отверткой, как показано на рисунке 2.

5.4 На внутренних поверхностях стенок боковых 1 и 2, а также на нижней поверхности полки соединительной 5 в отверстия диаметром 15 мм вставить стяжки эксцентриковые r1 (см.рис. 2).

5.5 В отверстия диаметром 5 мм на нижней поверхности щита верхнего 4, а также на внутренних поверхностях стенок боковых 1 и 2 вкрутить винты стяжки r16, пользуясь крестообразной

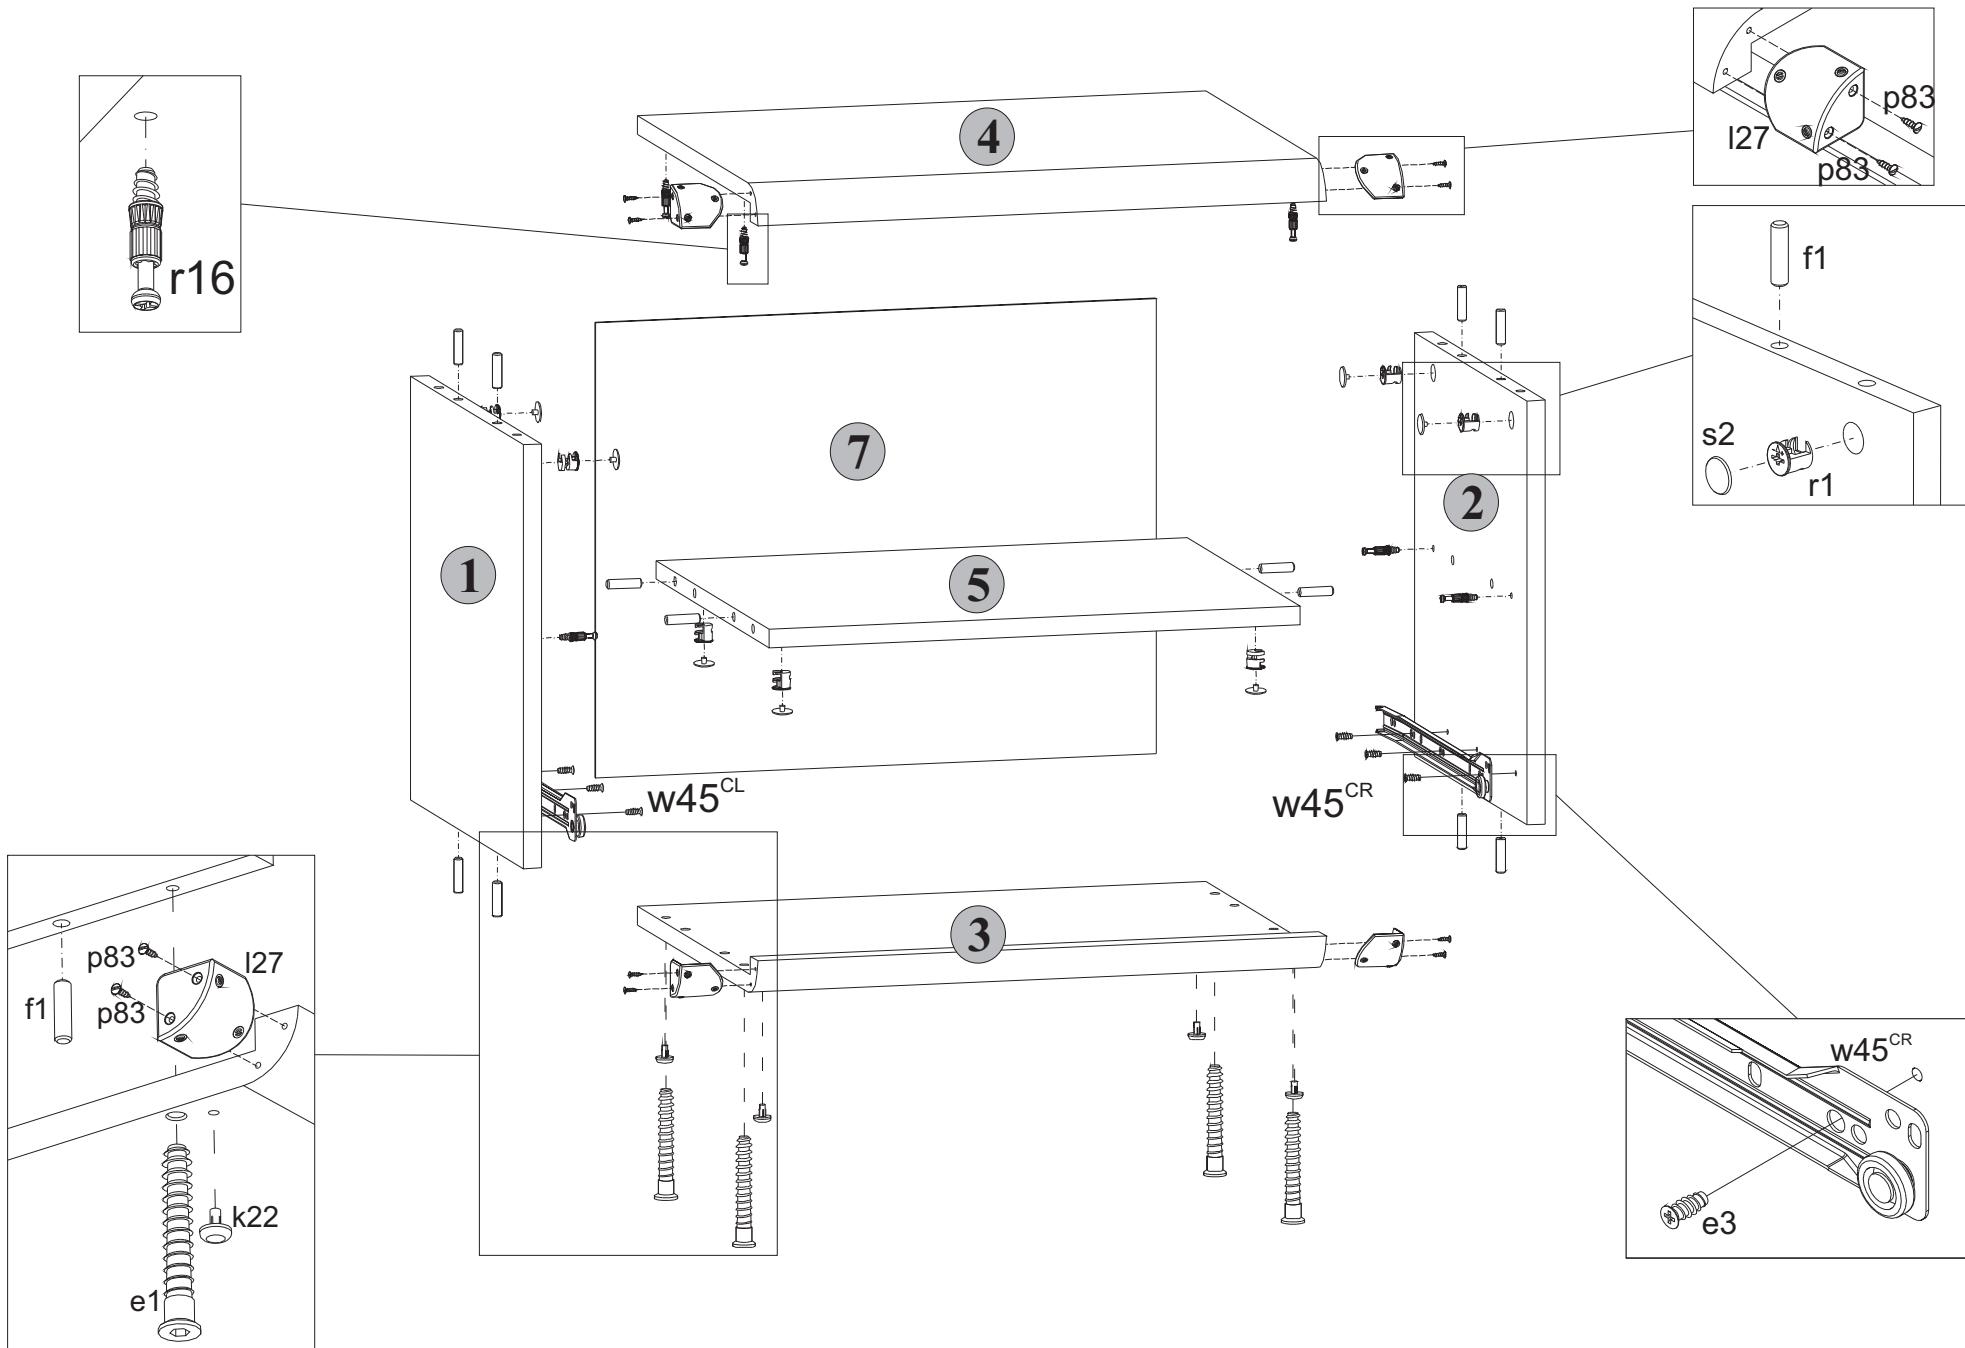


Рис. 2