


# ДИВАН НЕІМЕБЕЛЬ

А ДРУГ

Инструкция по сборке

Тумба ТВ Марвин 16

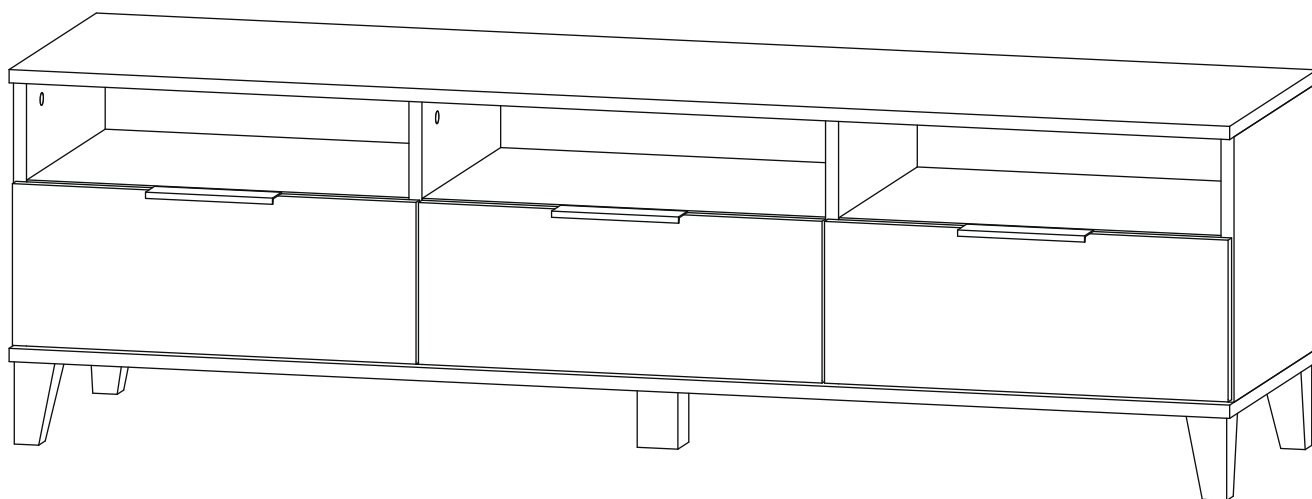

Получи мгновенную  
поддержку в  
телеграм чате.  
Для этого наведи  
камеру смартфона  
на QR код.



Сборку рекомендуется проводить с помощью специалиста! Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки! Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

## Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

### Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

### Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьёзно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источника тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и т.п.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных лам, микроволновые излучатели и т.п.).

### Влажность

Рекомендуемая относительная влажность в месте нахождения мебели 60-70%. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её частей. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

### Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

### Запах

От новой мебели может исходить естественных запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение трех недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

### Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно вырастает вероятность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей.

Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами. Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

### Эксплуатация



Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости. При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

## Гарантийные обязательства












Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия, поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематически и могут отличаться от оригиналов.

# Детали


| Поз. | Наименование          | Кол-во | Длина | Ширина |
|------|-----------------------|--------|-------|--------|
| 1    | Крыша                 | 1      | 1500  | 400    |
| 2    | Дно                   | 1      | 1500  | 400    |
| 3    | Полка                 | 1      | 496   | 359    |
| 4    | Полка                 | 2      | 470   | 359    |
| 5    | Боковина              | 1      | 320   | 380    |
| 6    | Боковина              | 1      | 320   | 380    |
| 7    | Стойка                | 1      | 320   | 361    |
| 8    | Стойка                | 1      | 320   | 361    |
| 9    | Задняя панель ящика   | 1      | 438   | 135    |
| 10   | Фальшпанель ящика     | 1      | 438   | 135    |
| 11   | Задняя панель ящика   | 2      | 412   | 135    |
| 12   | Фальшпанель ящика     | 2      | 412   | 135    |
| 13   | Боковина ящика правая | 3      | 350   | 135    |
| 14   | Боковина ящика левая  | 3      | 350   | 135    |
| 15   | Фасад ящика           | 3      | 195   | 496    |
| 16   | Задняя стенка         | 1      | 336   | 1484   |
| 17   | Дно ящика             | 1      | 456   | 336    |
| 18   | Дно ящика             | 2      | 430   | 336    |

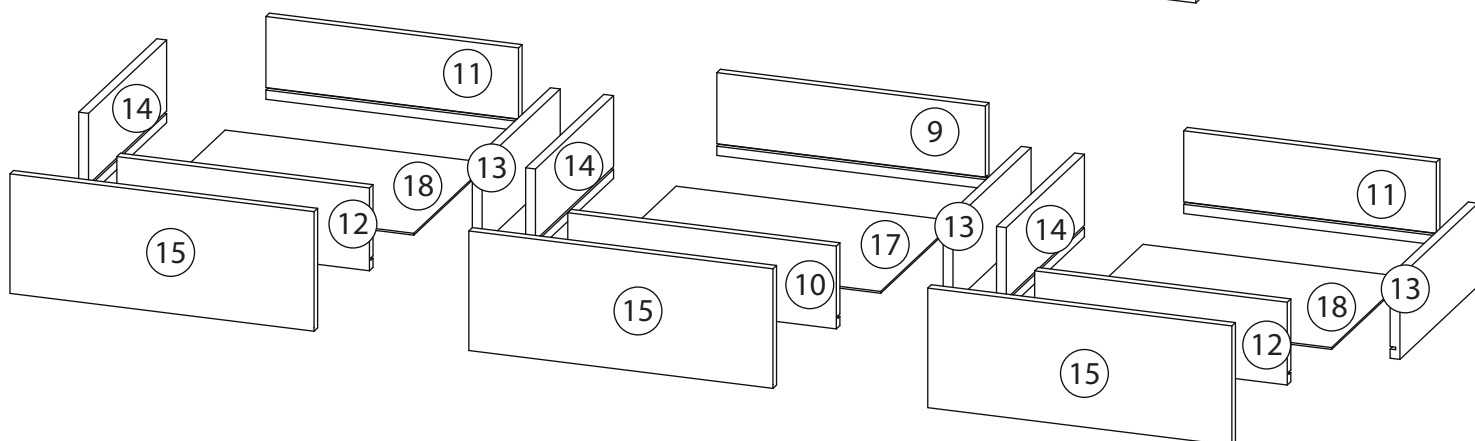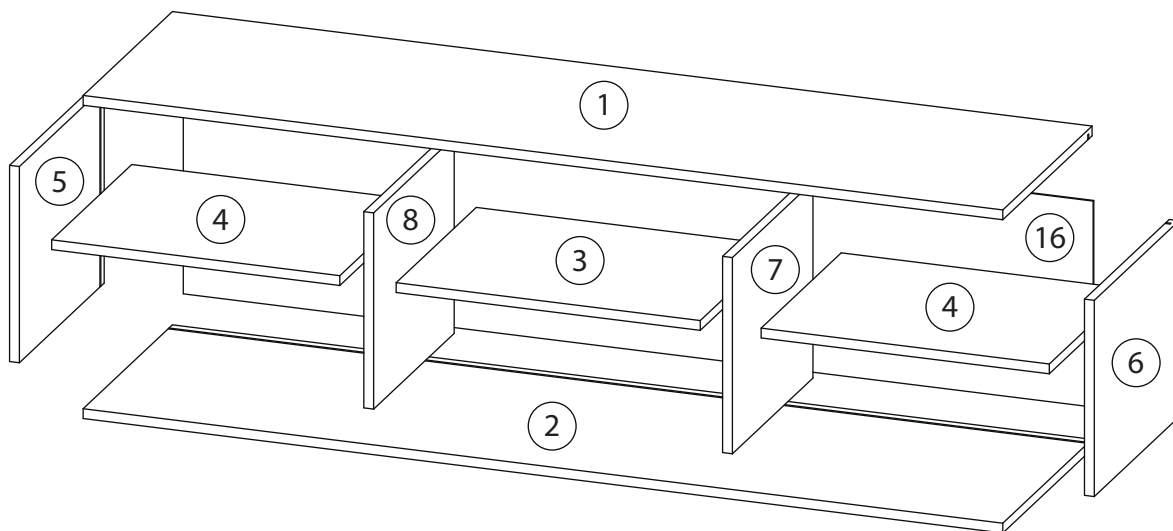


# Фурнитура
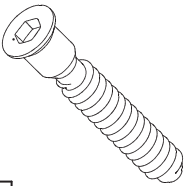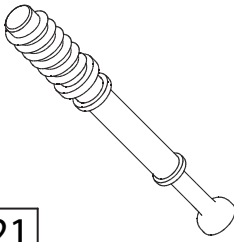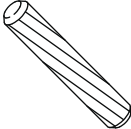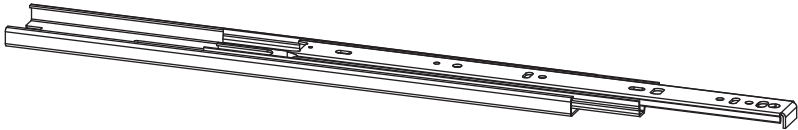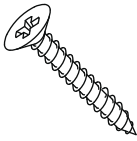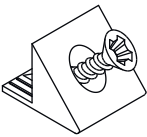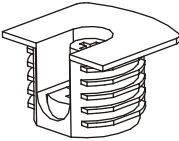
|                                                                                            |                                                                                           |                                                                                            |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>19    | <br>20   | <br>21   | <br>22   |
| <u>Ручка</u>                                                                               | <u>Конфирмат</u>                                                                          | <u>Шток эксцентрика</u>                                                                    | <u>Эксцентрик</u>                                                                           |
| <br>23    | <br>24   | <br>25   | <br>26   |
| <u>Шуруп 3,5x16</u>                                                                        | <u>Опора</u>                                                                              | <u>Шкант бук</u>                                                                           | <u>Шайба под винт<br/>D4 мм. прозрачная</u>                                                 |
| <br>27 |                                                                                           |                                                                                            | <br>28 |
| <u>Шариковые направляющие</u>                                                              |                                                                                           |                                                                                            | <u>Саморез 3,5x32</u>                                                                       |
| <br>29  | <br>30 | <br>31 |                                                                                             |
| <u>Фиксатор задней<br/>стенки</u>                                                          | <u>Стяжка VB35</u>                                                                        | <u>Винт для стяжки<br/>VB35</u>                                                            |                                                                                             |


# 1

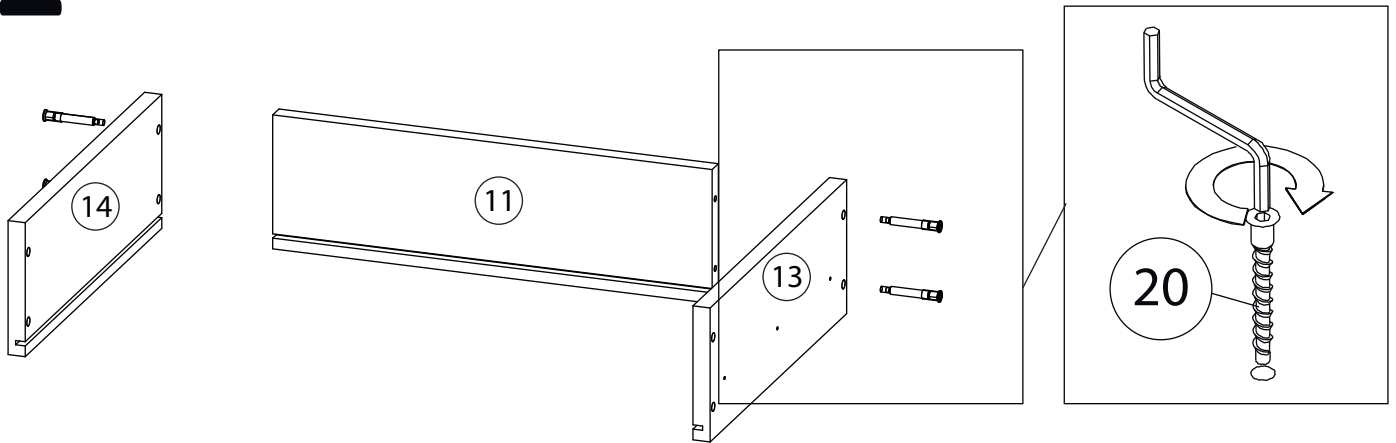


# 2

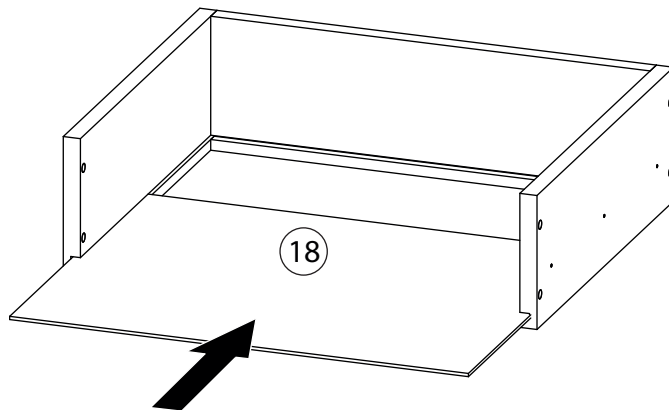



# 3

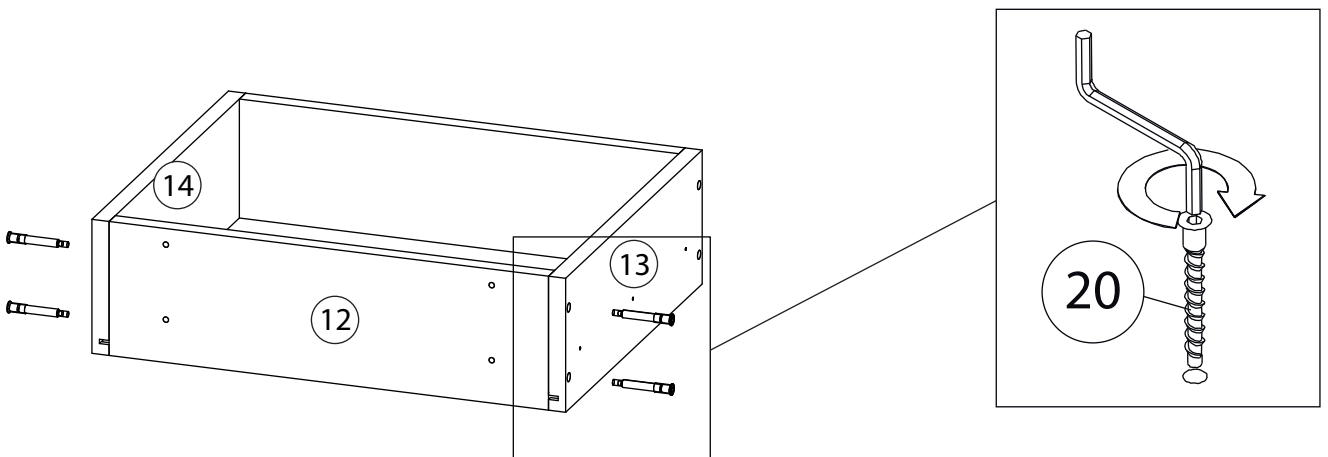

# 4

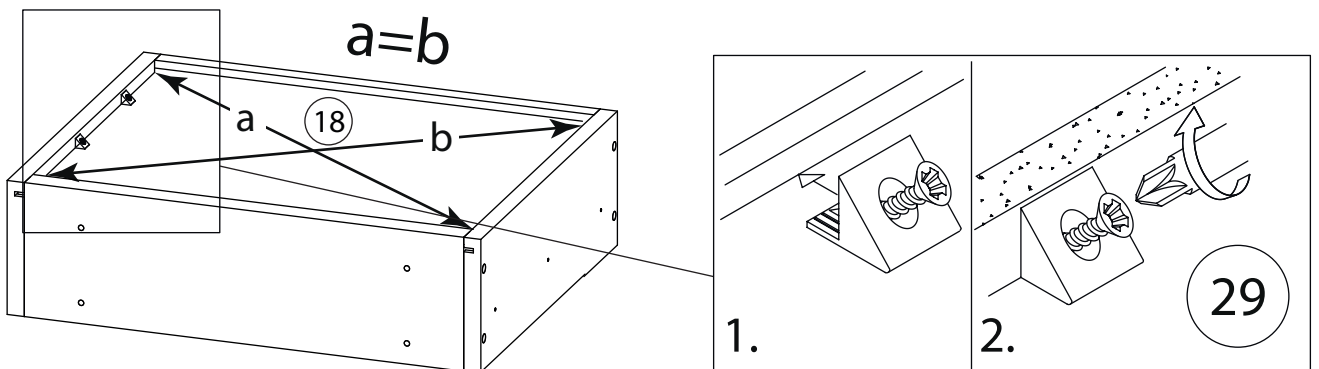


# 5

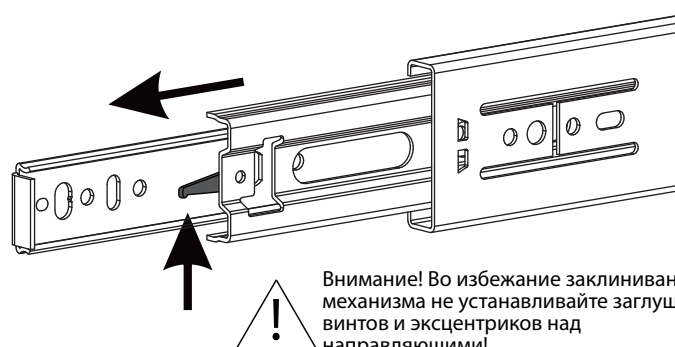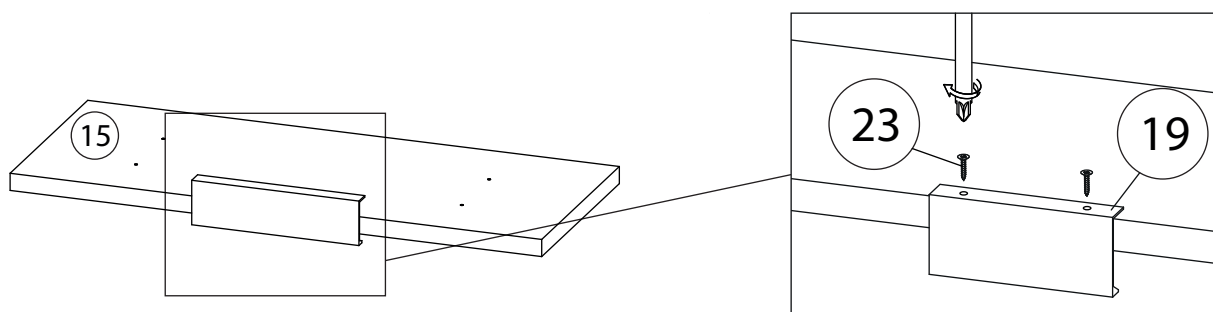

## Схема установки шариковых направляющих.


Для установки шариковых направляющих в изделие необходимо разъединить их на две части. Широкая часть устанавливается на боковую стенку каркаса, а узкая на боковую стенку выдвижного ящика. Разъединение производится путем нажатия на пластиковый рычажок при выдвижении узкой части направляющей (смотри рисунок). Если направляющие крепятся на одной боковине с двух сторон, то саморезы необходимо крепить в разные отверстия направляющей. Разметка под крепление направляющих универсальная, с нанесением нескольких отметок. Ближнее отверстие к фасаду подходит для всех видов направляющих, последующие отверстия служат для определения горизонтальности направляющей.

# 6

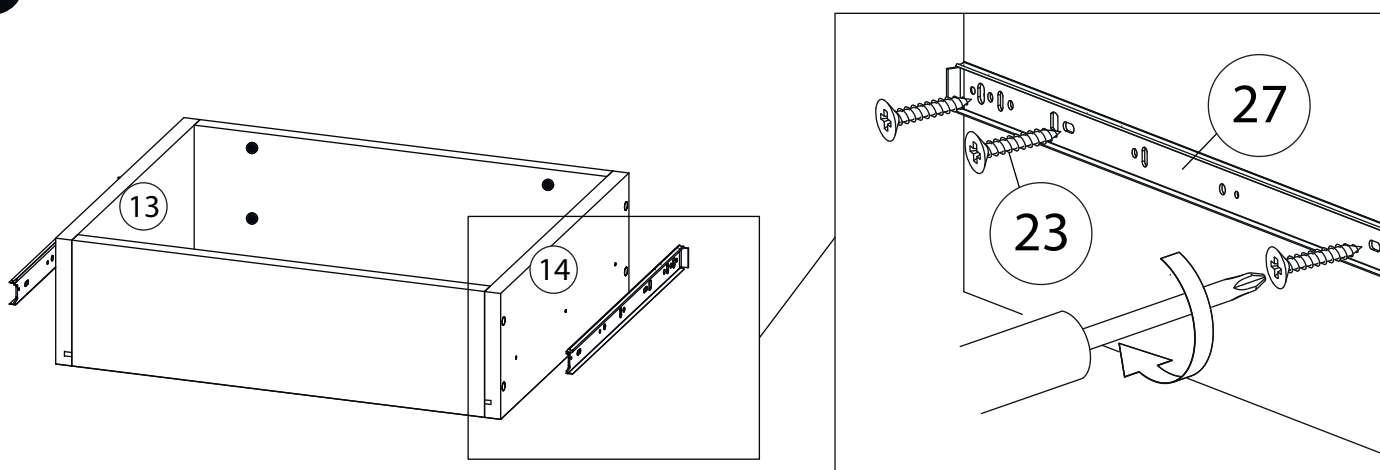


Остальные ящики собираются аналогично.


7

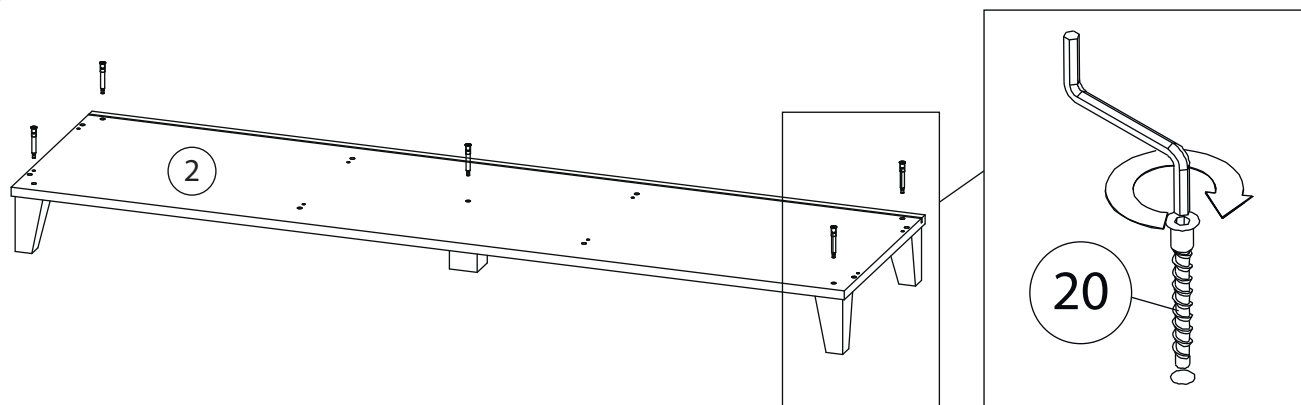



8

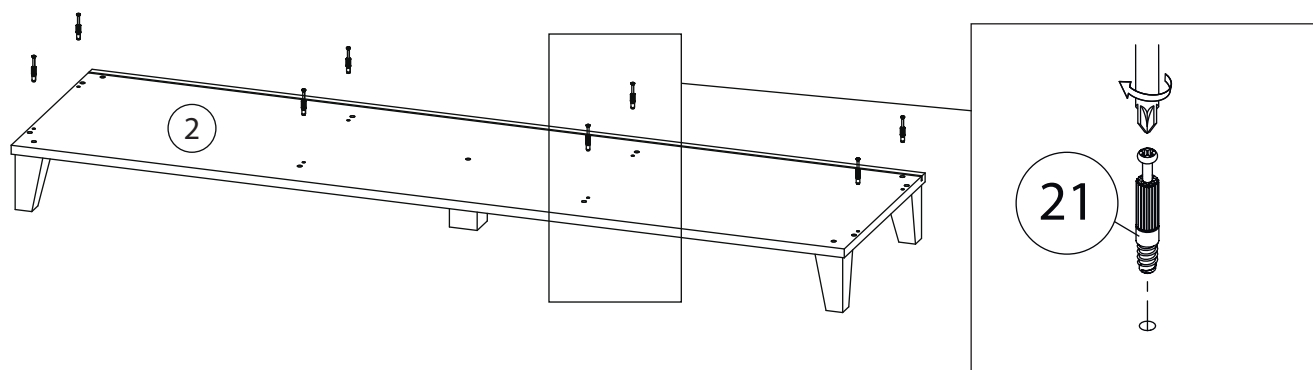

9


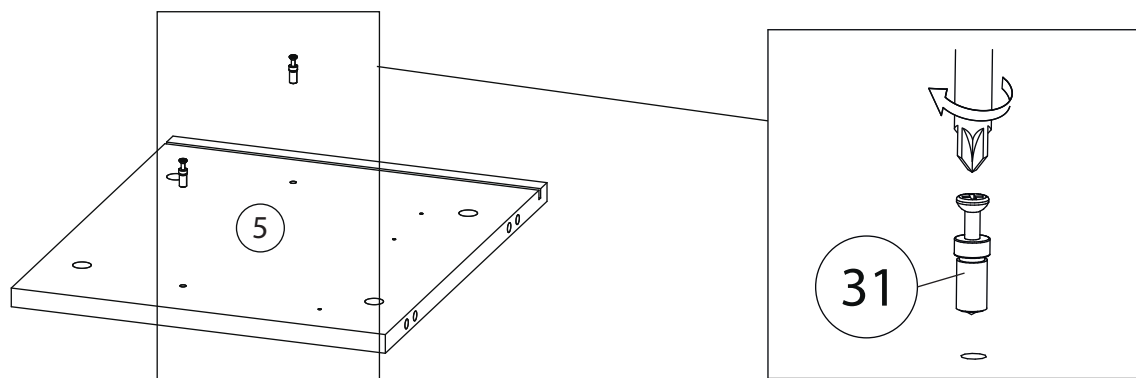


# 10

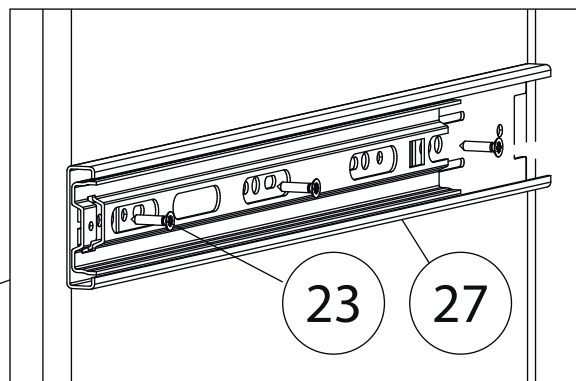
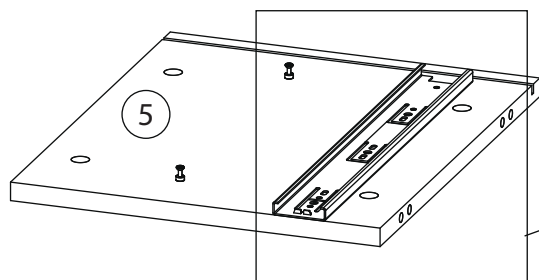


Боковина ( 6 )  
собирается зеркально

# 11

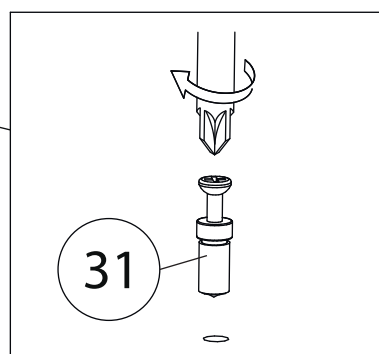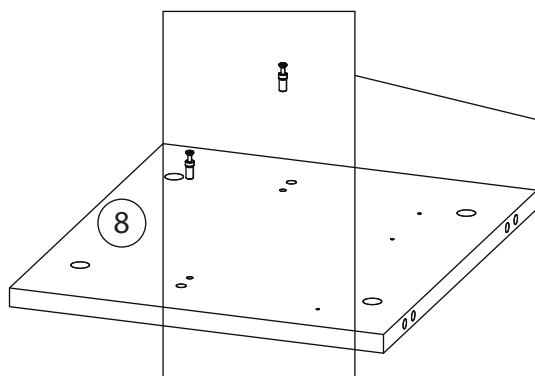


# 12

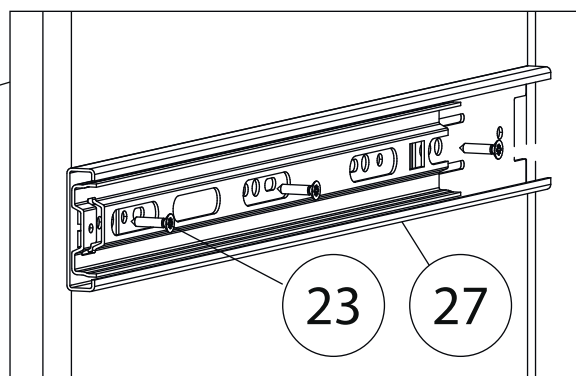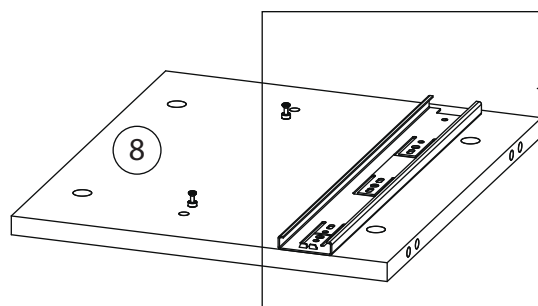





# 13

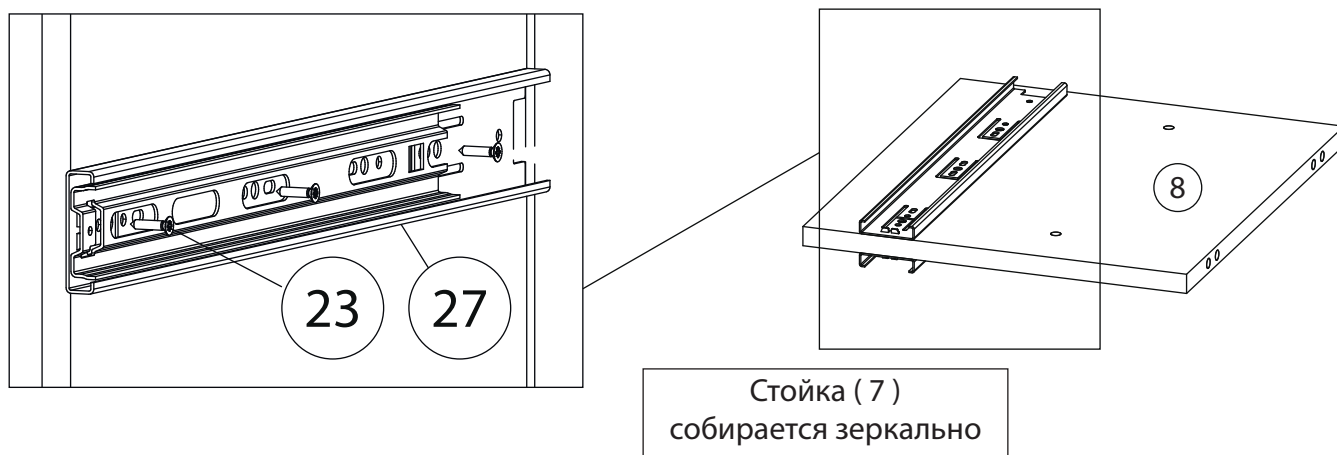


# 14

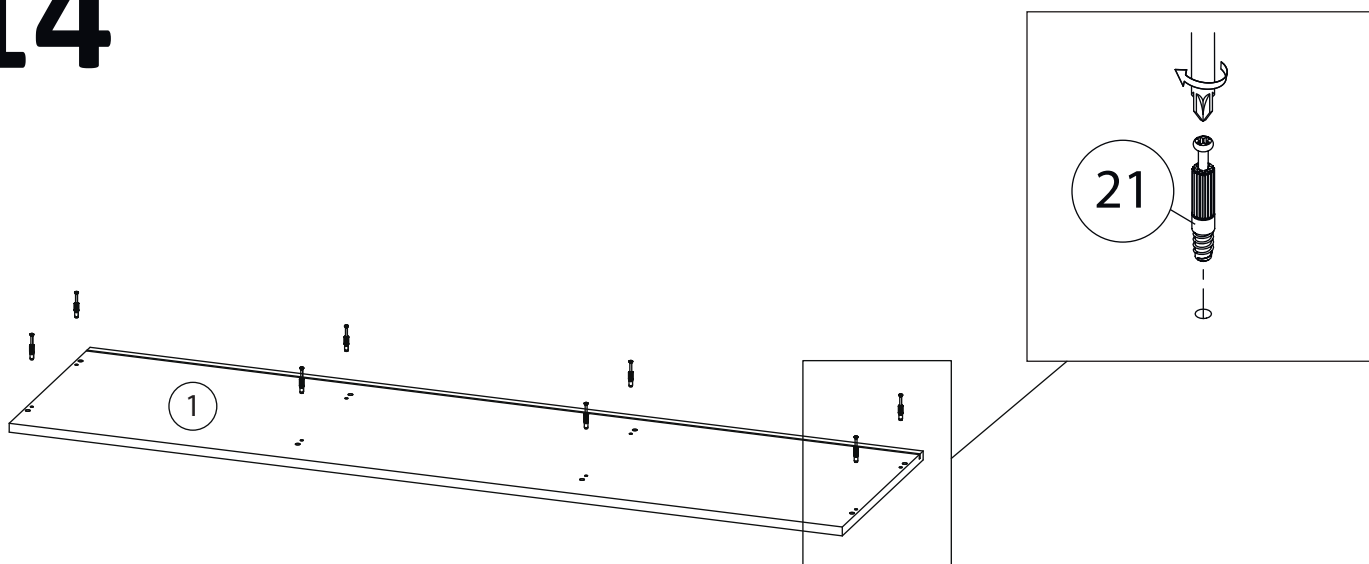


# 15

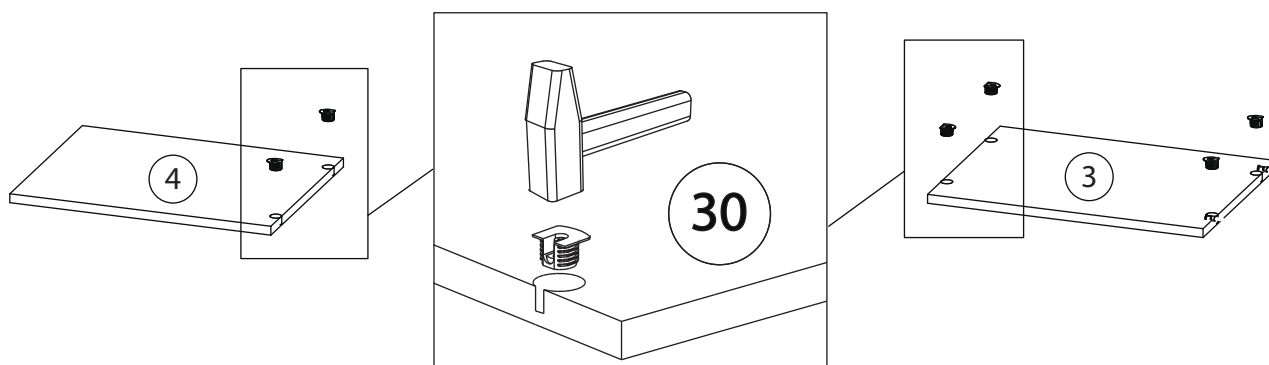


# 16

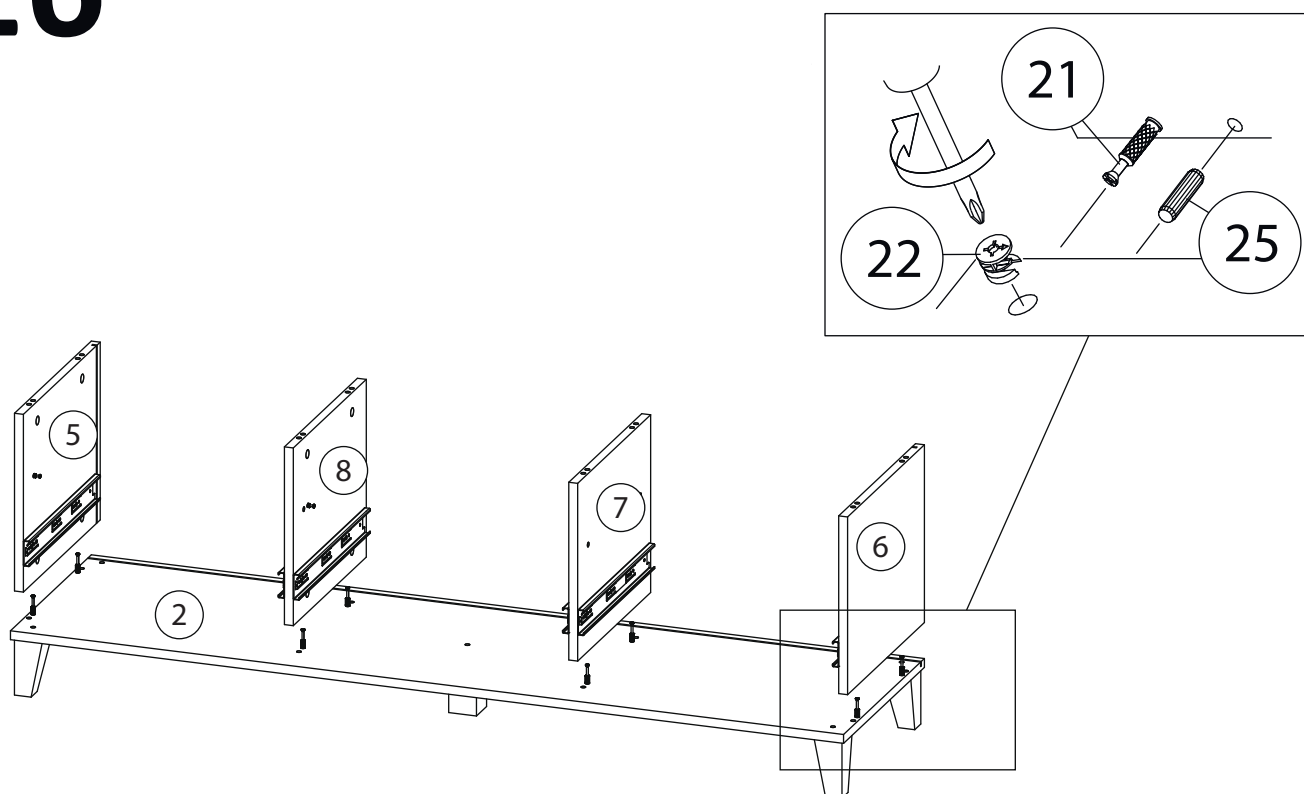


# 17

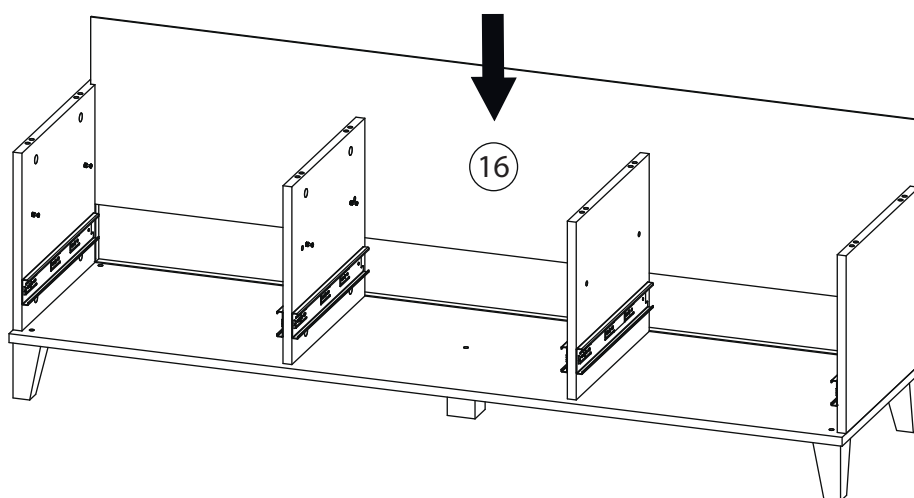


# 18

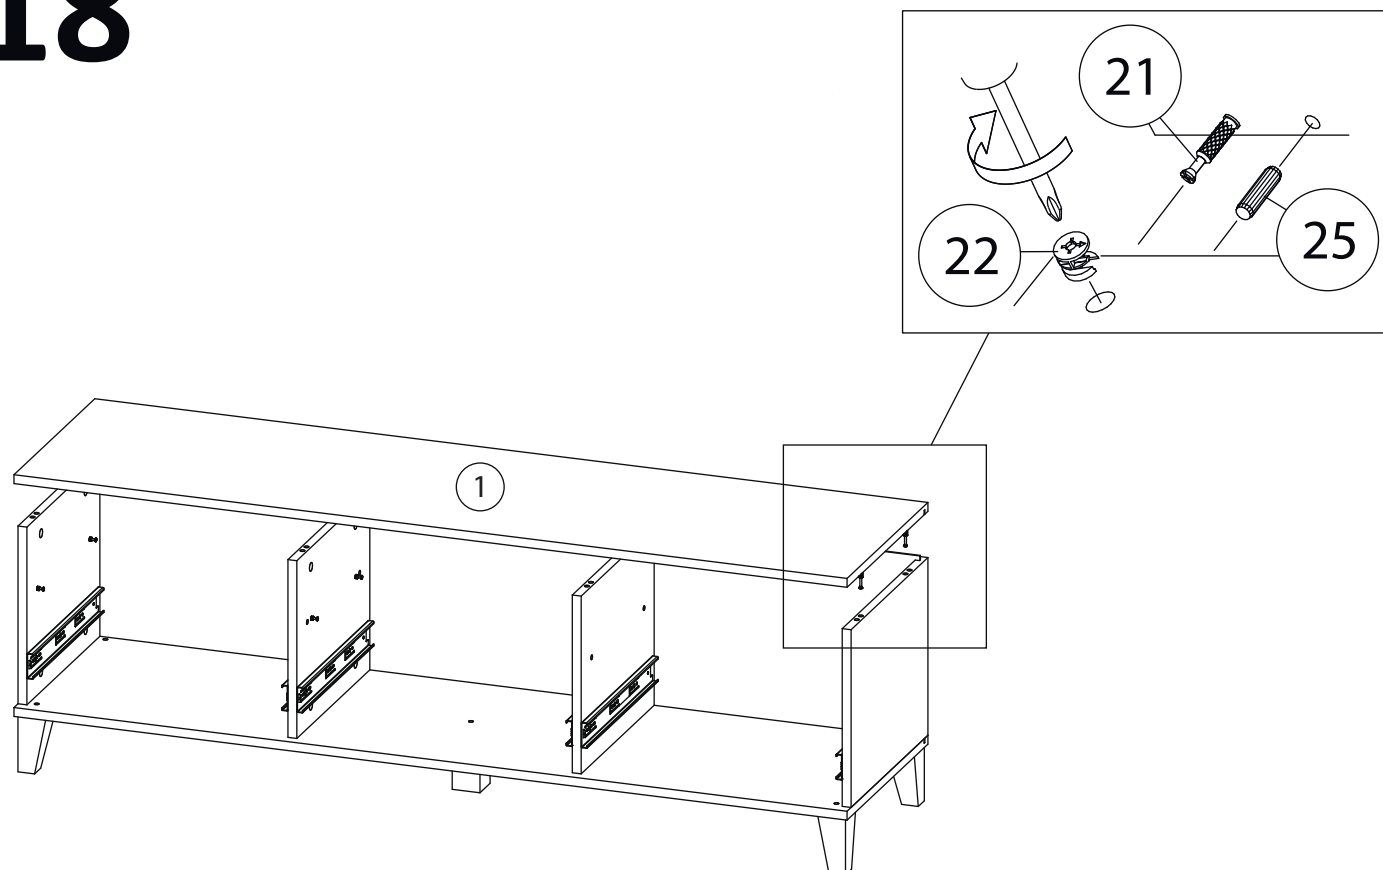


# 19

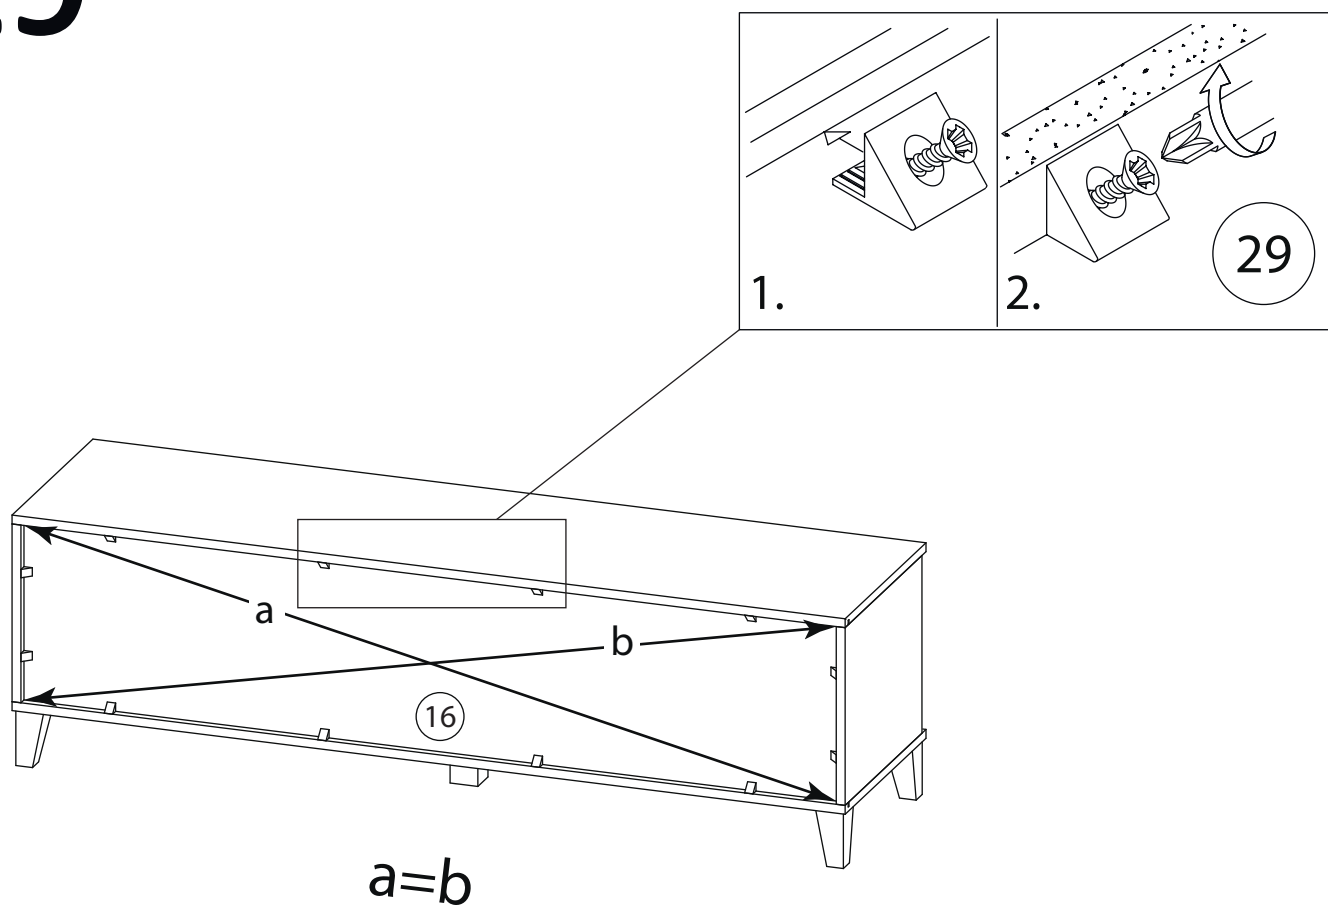



# 20

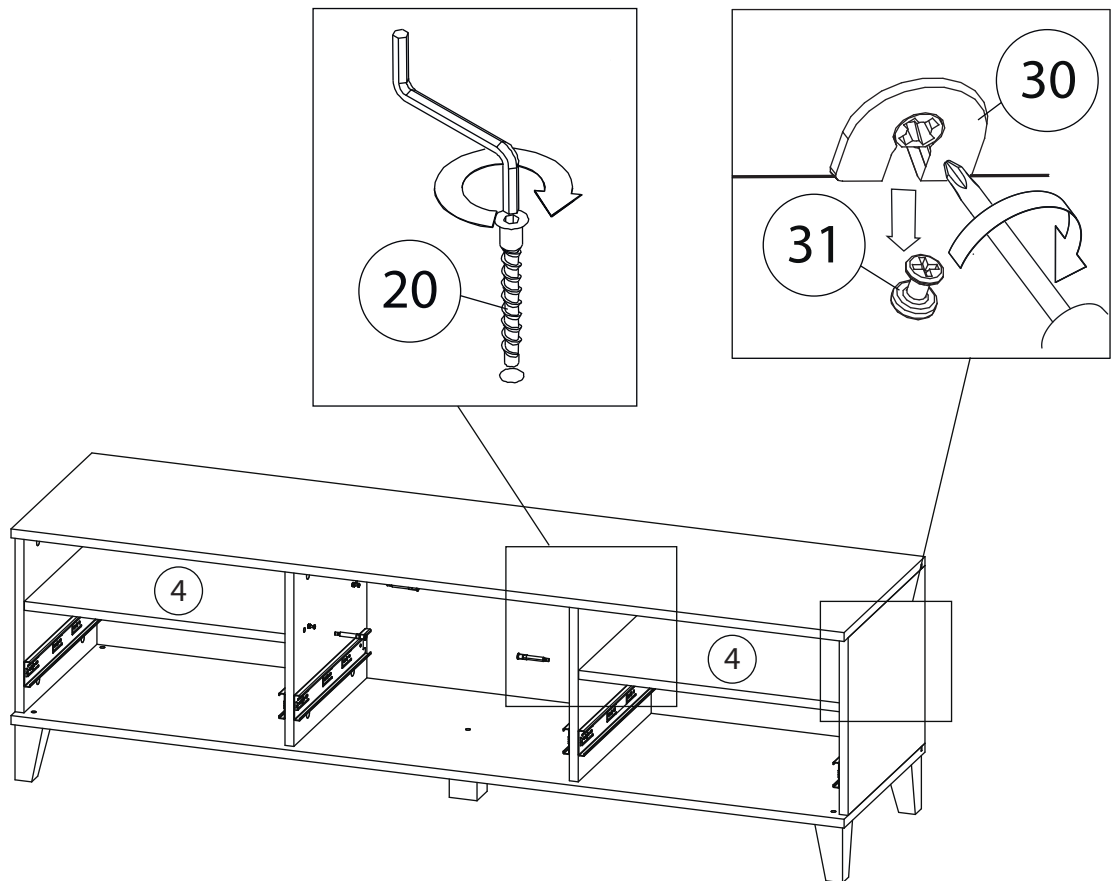



# 21

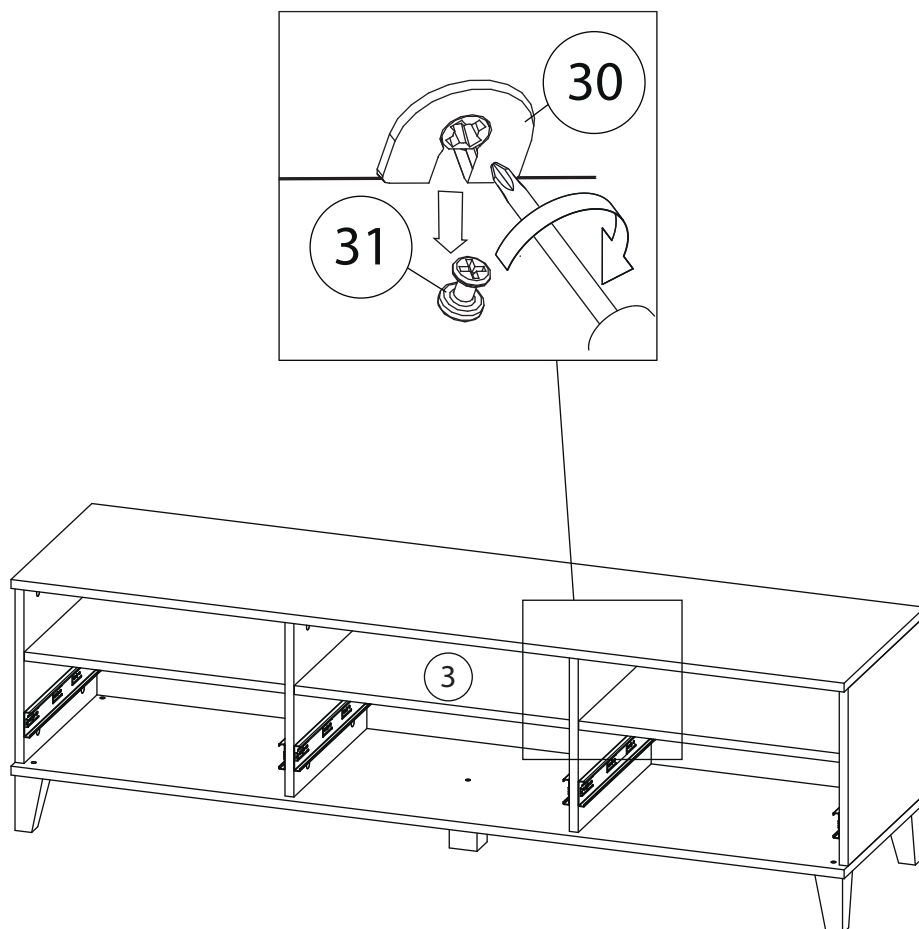

# 22

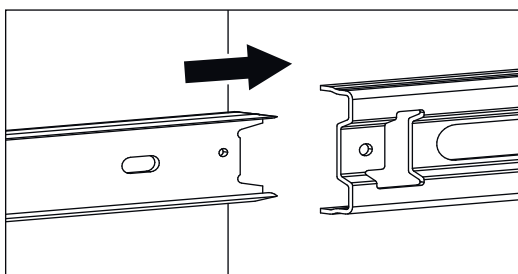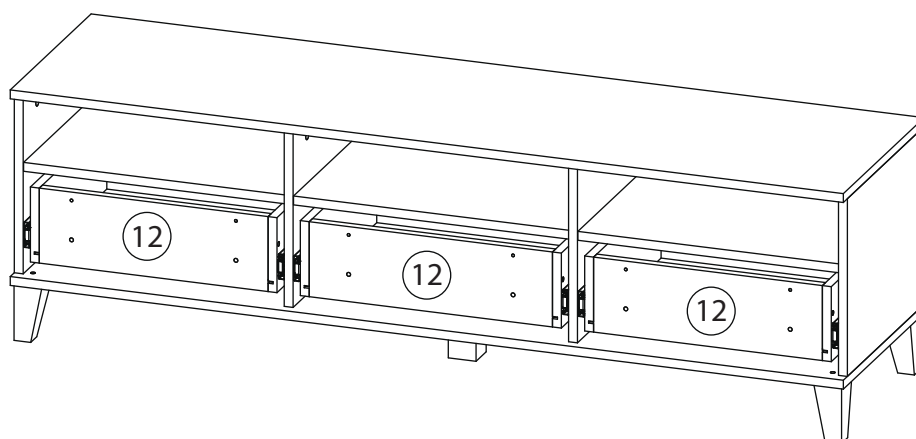

# 23

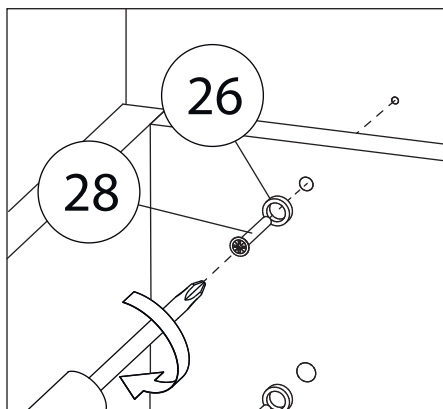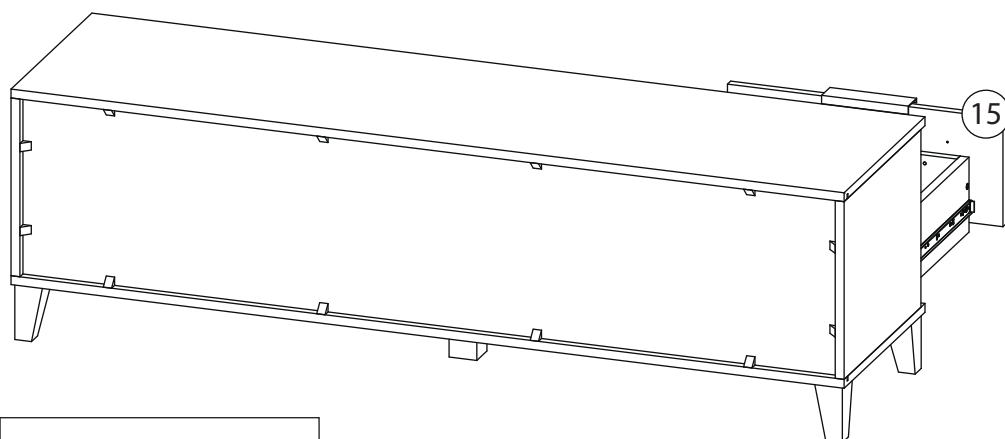

Закрепить фасад 15 на ящик, предварительно отрегулировав положение фасада по вертикали и горизонтали, затем окончательно притянуть саморезы 28.