
ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
КАРКАС ПОЛУБАРНОГ СТУЛА SHT-S80-1

Общий вид изделия

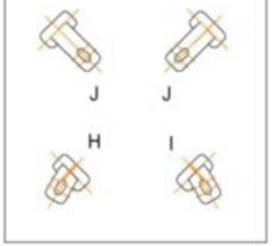

1 ШАГ

Схема установки кронштейнов




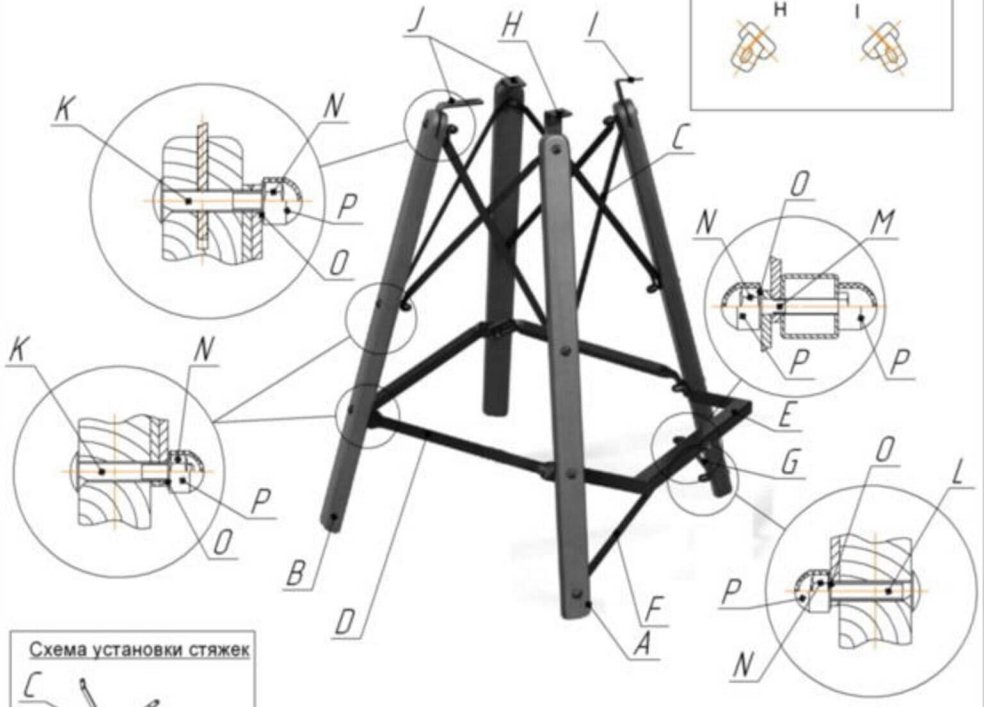


Схема установки стяжек



1. Установить стяжки C и кронштейны H, I и J в опоры A и B, совместив отверстия как показано на рисунке и в соответствии со схемами установок кронштейнов и стяжек. Крепеж K, N и O не затягивать.
2. Убедиться, что кронштейны расположены в соответствии со схемой установки кронштейнов.
3. Установить стяжки нижние D и подножку E на опоры A и B, как показано на рисунке. Крепеж K, N и O не затягивать.
4. Закрепить стяжки опорные F и G на подножке E и на опоры A, как показано на рисунке. Крепеж L, M, N и O не затягивать.

2 ШАГ

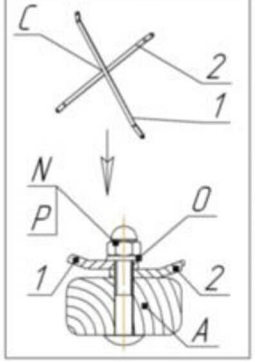

1. Собранный каркас слула установить на плоскую поверхность.
2. Установить сиденье (в комплект поставки не входит) на каркас при помощи крепежа Q, O и R (не затягивать).
3. В случае не прилигания кронштейнов H и I к сиденью, поменять их местами.
4. Затянуть крепеж Q.
5. Затянуть крепеж K (крепление кронштейнов H, I и J в опорах A и B).
6. Затянуть оставшийся крепеж K и L.
7. Установить на гайки N колпачки P.

Ax2 шт.	Bx2 шт.	Cx4 шт.	Dx3 шт.	Ex1 шт.	Fx1 шт.	Gx1 шт.
Опора передняя 4 отв.	Опора задняя 3 отв.	Стяжка	Стяжка нижняя	Подножка	Стяжка опорная левая	Стяжка опорная правая

Hx1 шт.	Ix1 шт.	Jx2 шт.	Kx12 шт.	Lx2 шт.	Mx1 шт.	Nx15 шт.	Ox19 шт.	Px16 шт.
Кронштейн №1	Кронштейн №2	Кронштейн №3	M6x40	M6x35	M6x35	M6	ϕ6 (зубчатая)	Колпачок пластик.

Qx4 шт.	Rx4 шт.
M6x12	ϕ6 (увелич.)

ВНИМАНИЕ!
*эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;
* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг