Общий вид изделия



1 ШАГ

Схема установки кронштейнов

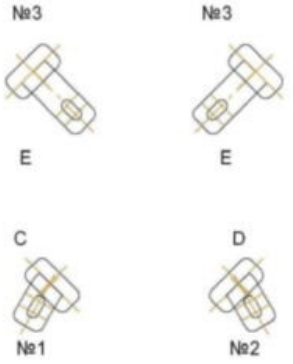

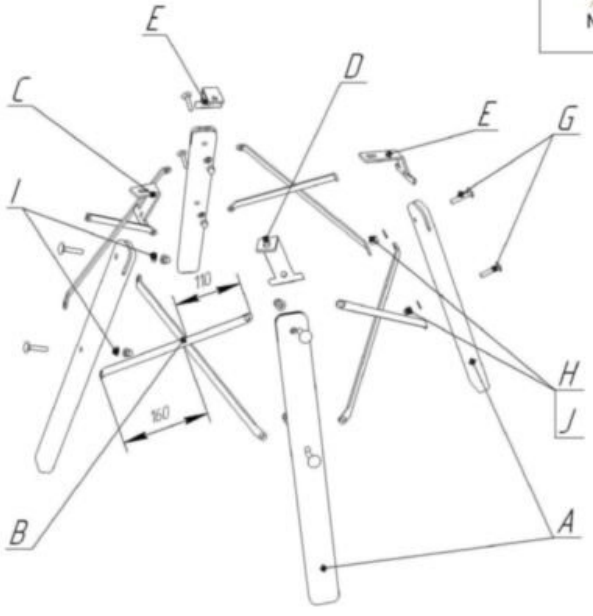

Схема установки стяжек

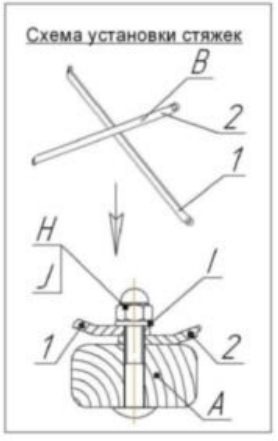

1. Установить стяжки B и кронштейны C, D и E в опоры A, совместив отверстия как показано на рисунке и в соответствии со схемами установок кронштейнов и стяжек. Крепеж G, I и H не затягивать.
2. Убедиться, что кронштейны расположены в соответствии со схемой установки кронштейнов.

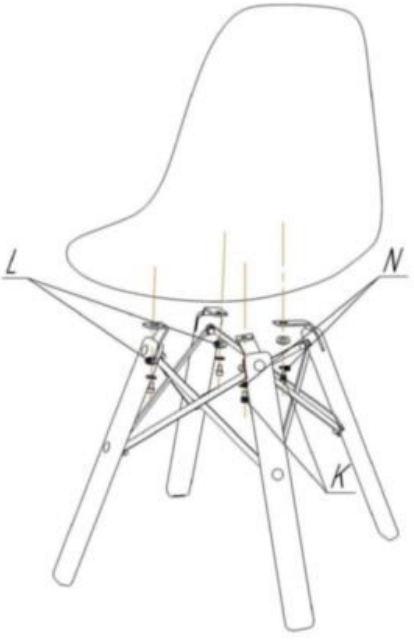

1. Собранный каркас слула установить на плоскую поверхность.
2. Установить сиденье (в комплект поставки не входит) на каркас при помощи крепежа K, N и L (не затягивать).
3. В случае не прилигания кронштейнов C и D к сиденью, поменять их местами.
4. Затянуть крепеж K.
5. Затянуть крепеж H (крепление кронштейнов C, D и E в опорах A).
6. Затянуть оставшийся крепеж H.
7. Установить на гайки H колпачки J.

Ax4 шт.	Bx4 шт.	Cx1 шт.	Dx1 шт.	Ex2 шт.	Gx8 шт.	Hx8 шт.	Ix8 шт.	Jx8 шт.
Опора	Стяжка	Кронштейн №1	Кронштейн №2	Кронштейн №3	M6x35	M6	ϕ6 (зубчатая)	Колпачок пластик.

Kx4 шт.	Lx4 шт.	Nx4 шт.
M6x12	ϕ6 (увелич.)	ϕ6 (зубчатая)

Лист 2

ВНИМАНИЕ!

*эксплуатация изделия возможна после установки и затяжки всего крепежа;

* периодически (не реже 1 раза в месяц) производить подтяжку всех резьбовых соединений (винты, шурупы, стяжки и т.д.).

Максимальная статическая нагрузка на стул - 200 кг